




# Bilvärmcentral

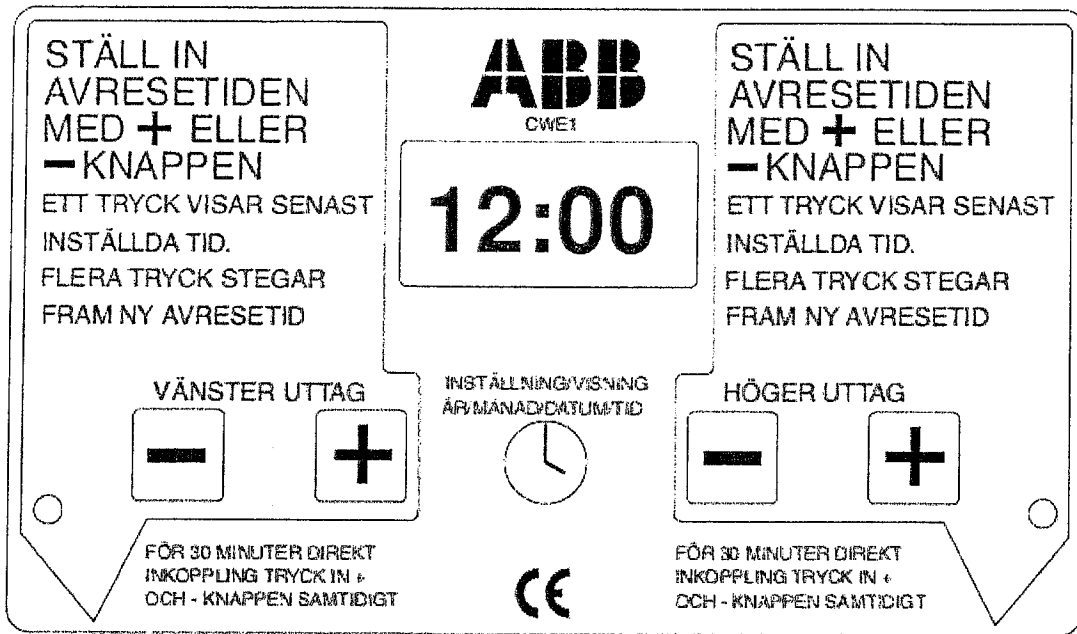

## Funktioner

- Max inkopplingstid 3 timmar (exklusive eftersläpning 30 minuter).
- Dygnrepetition, uret kopplar in uttaget vid inställd tid varje dygn.
- Temperaturanpassad inkopplingstid med termostat. Inkopplingstidens längd anpassas automatiskt till utetemperaturen. Från min 30 minuter till max 3 timmar.
- Eftersläpning 30 minuter efter inställd avresetid.
- Automatisk justering mellan sommar och vintertid.
- Gångreserv c:a 48 timmar vid strömavbrott.
- Tydlig indikering med lysdiod att respektive uttag är i tilläge.
- Direktinkoppling 30 minuter, genom att samtidigt trycka in + och - knappen.

## Inkopplingstider vid olika utetemperaturer

Utetemperatur °C	Tillslagstid före inställd avresetid i minuter	Eftersläpning efter inställd avresetid i minuter
+ 5	30	30
0	65	30
- 5	105	30
- 10	140	30
- 15	180	30

## Inställning av År/Datum/Tid

- Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten **Set** visas i displayen.
- Aktuell **tid** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.
- Tryck en gång på knappen med klocksymbol.
- Aktuellt **år** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.
- Tryck en gång på knappen med klocksymbol.
- Aktuell **månad** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.
- Tryck en gång på knappen med klocksymbol.
- Aktuell **dag** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.

## Kontroll av År/Datum/Tid

- Tryck en gång på knappen med klocksymbol.
- Nu visas aktuell tid i displayen. Kontroll av år, datum och tid kan göras med upprepade tryck på knappen med klocksymbolen.